


ROBOTU SMART PAD ÜZERİNDEN GÜVENLİ KAPATMA AŞAMALARI

ORHAN BAYLAN


Robotik Kaynak Atölyesi Şefi

UZMAN MODA GEÇME

Gerekli deęişiklikleri yapabilmek için operatör modundan Uzman moduna geçilmesi gerekir.

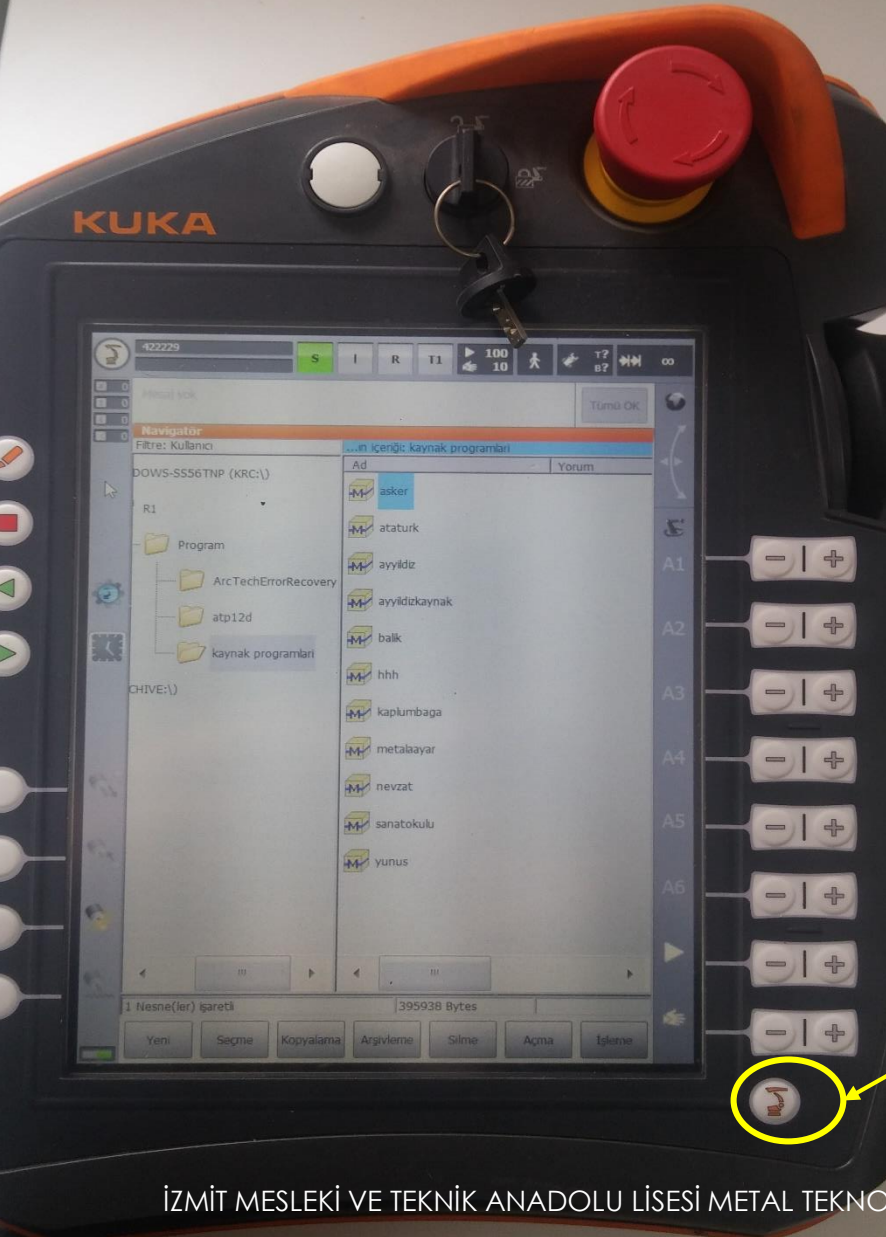


MENÜ TUŞUNA BASILIR

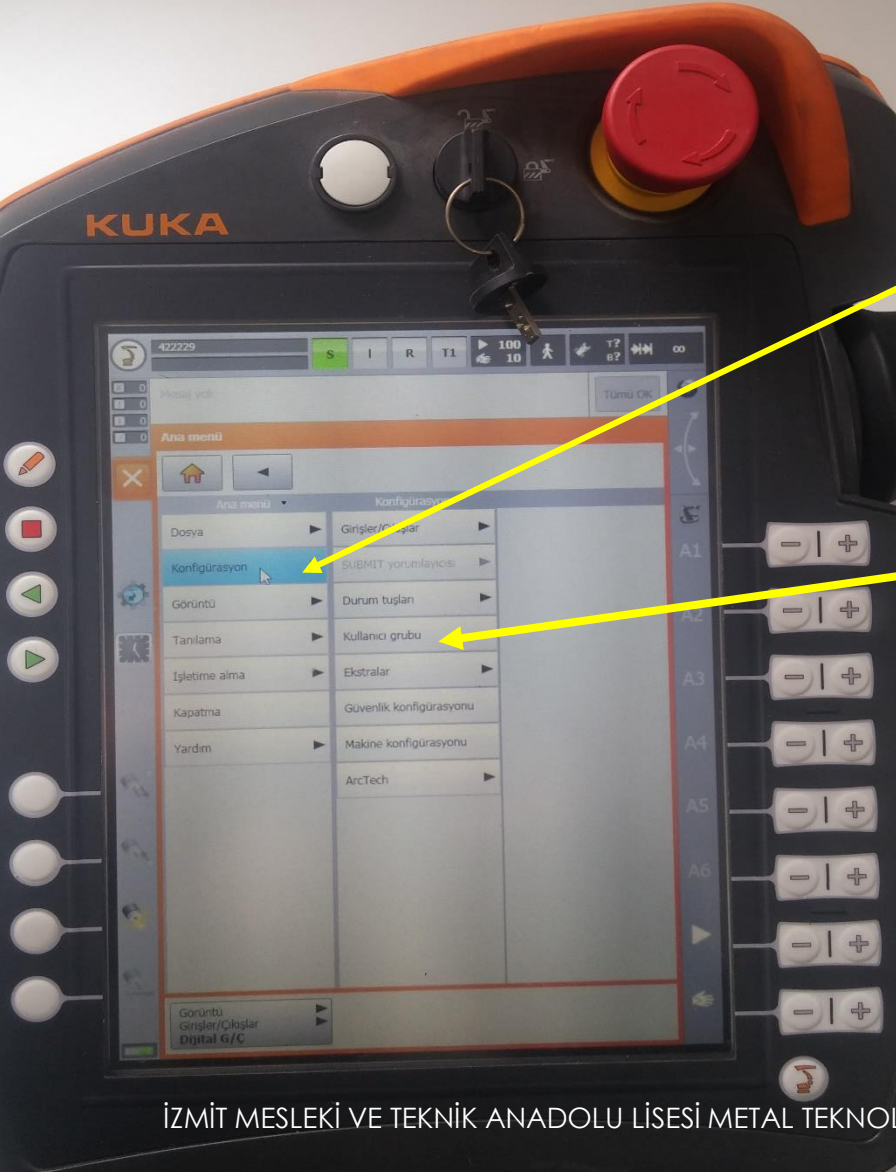

1-KONFIGÜRASYON SEKMESİNE TIKLANIR.


2-SONRASINDA KULLANICI GRUBU SEKMESİNE TIKLANIR.

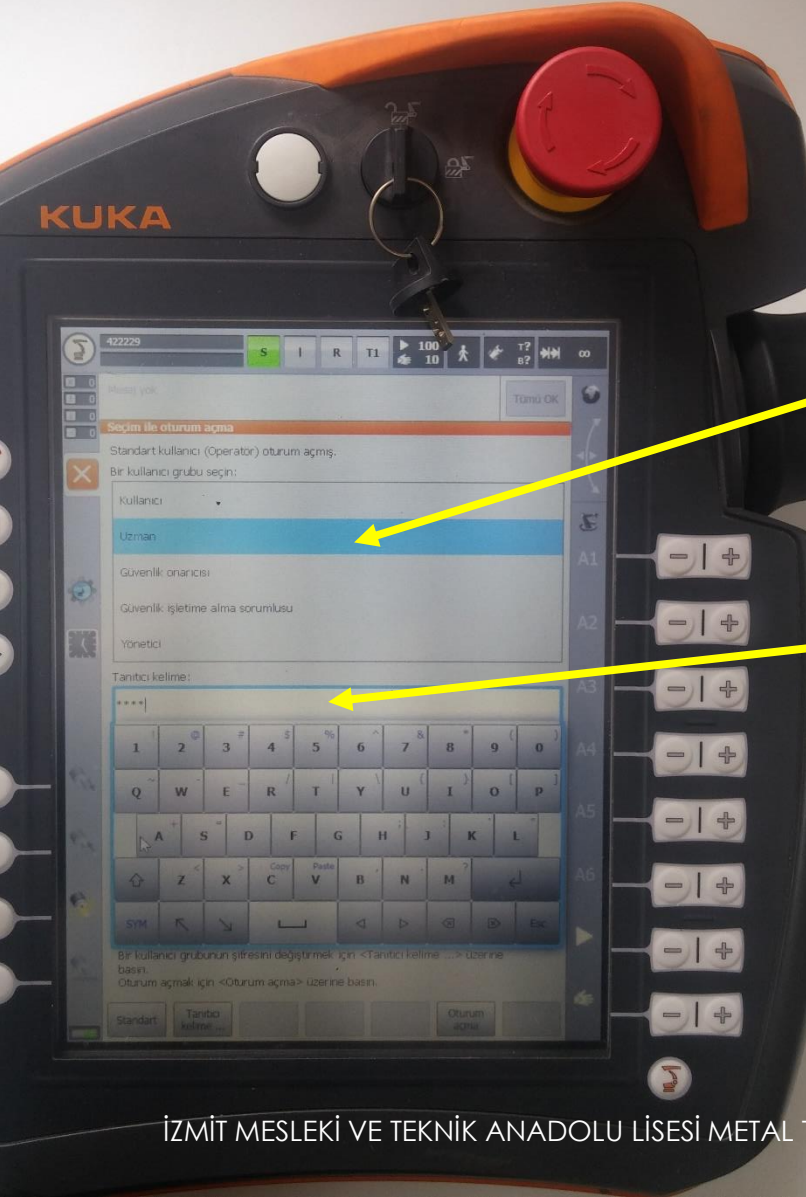


3-UZMAN SEKMESİNE TIKLANIR.




4-ŞİFRE GİRİLİR (kuka)

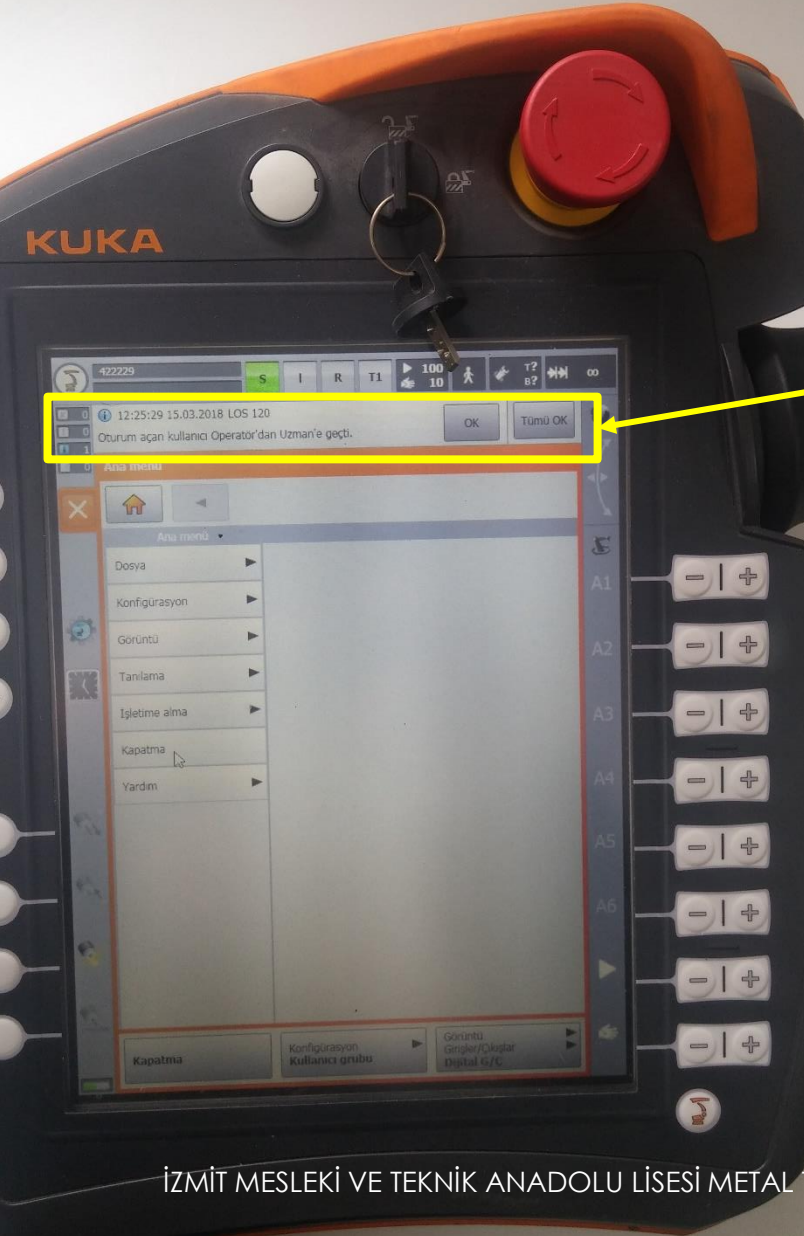

5-Oturum açan kullanıcı Operatör'den Uzman 'a geçti .
Şeklinde onay yazısını görmemiz gerekir.

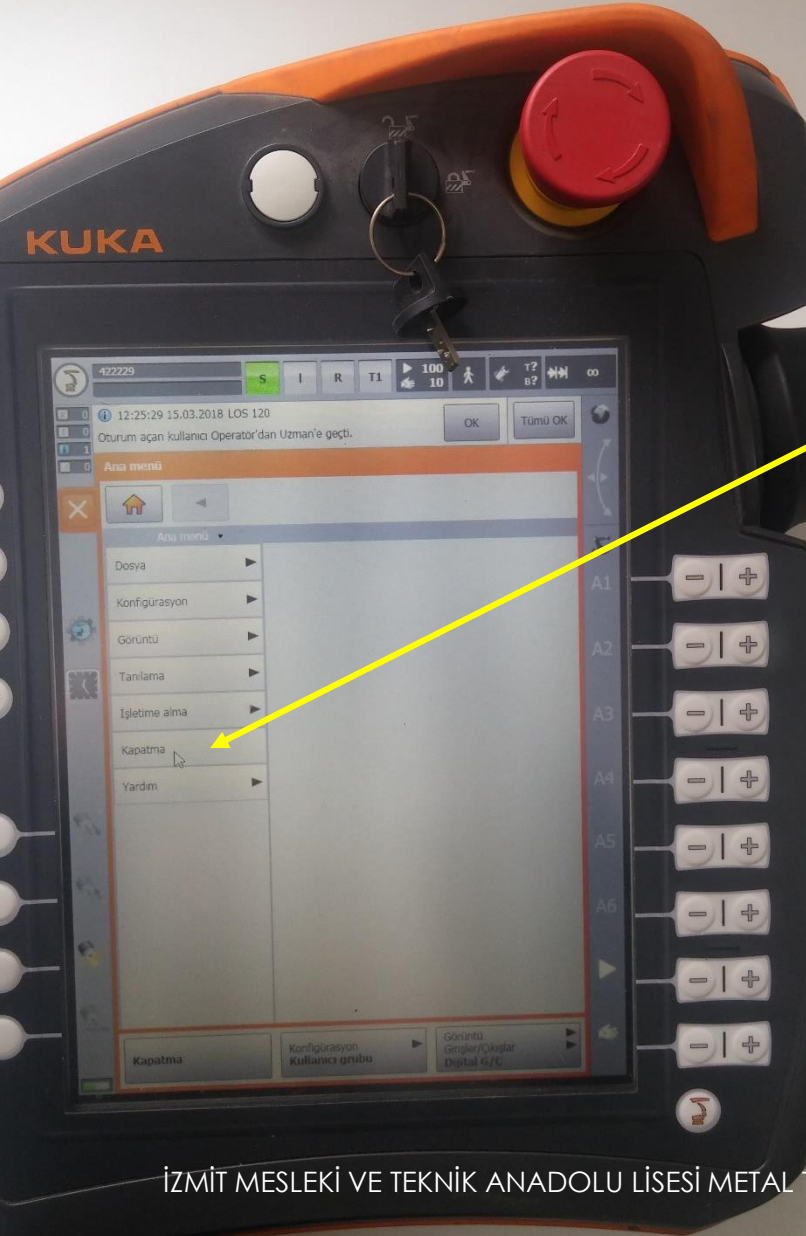

6-ANA MENÜ SAYFASINDA KAPATMA
SEKMEŞİNE TIKLANIR

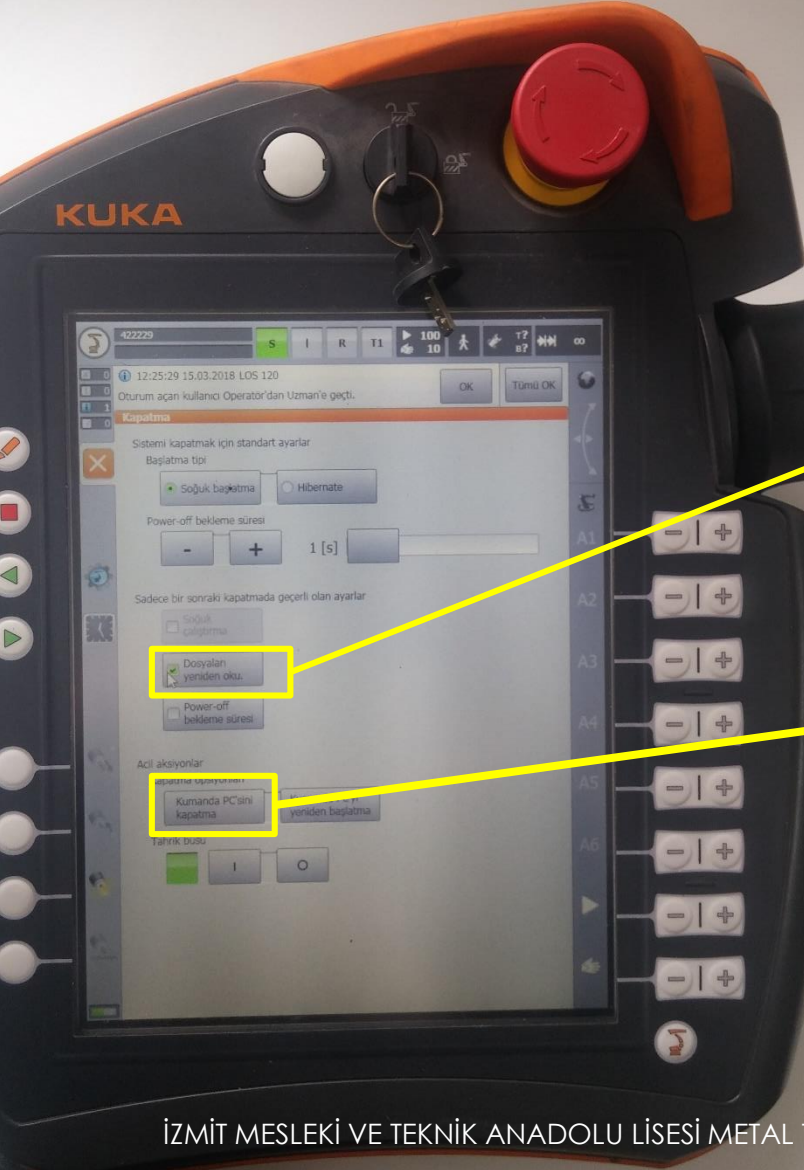

7-Dosyaları yeniden oku
Seçeneği aktif hale getirilir.(Kutucuğa tıklayınız)

8-Kumanda PC sini kapatma
Sekmesine tıklanır.

Robotu güvenli bir şekilde kapatma işlemi
tamamlanmıştır.

SmartPAD kapandıktan sonra KRC-4 ünitesindeki
şalteri 0 konumuna getirebilirsiniz.

ROBOTU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KAPATTINIZ.

- DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
- ORHAN BAYLAN